



- 13PCS ALUMINUM SPRING DISCONNECT SET
- ENSEMBLE DE 13 RESSORTS DE DÉCONNEXION EN ALUMINIUM
- JUEGO DE 13 DESCONEXIONES DE RESORTE DE ALUMINIO
- 13-TEILIGES ALUMINIUM-FEDERTRENNSET

⚠ WARNING

- MAKE SURE SYSTEM IS DEPRESSURIZED BEFORE OPERATION.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE SYSTÈME EST DÉPRESSURISÉ AVANT L'UTILISATION.
- ASEGÚRESE DE QUE EL SISTEMA ESTÉ DESPRESURIZADO ANTES DE LA OPERACIÓN.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS SYSTEM VOR DEM BETRIEB DRUCKLOS IST.

⚠ WARNING

- ENSURE YOU HAVE THE RIGHT SIZE TOOL FOR THE SPECIFIC FUEL LINE FITTING.
- ASSUREZ-VOUS D'AVOIR L'OUTIL DE LA BONNE TAILLE POUR LE RACCORD DE CONDUITE DE CARBURANT SPÉCIFIQUE.
- ASEGÚRESE DE TENER LA HERRAMIENTA DEL TAMAÑO ADECUADO PARA LA CONEXIÓN ESPECÍFICA DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE.
- STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR DIE JEWELIGE KRAFTSTOFFLEITUNGSMONTAGE HABEN.

⚠ WARNING

- BEFORE DISCONNECTING, INSPECT THE FUEL LINE FITTINGS FOR ANY SIGNS OF DAMAGE OR CORROSION. REPLACE ANY DAMAGED FITTINGS BEFORE ATTEMPTING TO DISCONNECT THEM.
- AVANT DE DÉBRANCHER, INSPECTEZ LES RACCORDS DE LA CONDUITE DE CARBURANT POUR DÉTECTER TOUT SIGNE DE DOMMAGE OU DE CORROSION. REMPLACEZ TOUT RACCORD ENDOMMAGÉ AVANT DE TENTER DE LE DÉBRANCHER.
- ANTES DE DESCONECTAR, INSPECCIONE LAS CONEXIONES DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE PARA DETECTAR CUALQUIER SIGNO DE DAÑO O CORROSIÓN. REEMPLACE CUALQUIER CONEXIÓN DAÑADA ANTES DE INTENTAR DESCONECTARLA.
- ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM ABTRENNEN DIE KRAFTSTOFFLEITUNGSANSCHLÜSSE AUF BESCHÄDIGUNGEN ODER KORROSION. ERSETZEN SIE BESCHÄDIGTE ANSCHLÜSSE, BEVOR SIE VERSUCHEN, SIE ABZUTRENNEN.



WARNING



Please wear proper safety gear while working.

EN-Operating Instructions

- 1 **Identify the Coupling:** Locate the quick-connect coupling on the air conditioning or fuel line.
- 2 **Select the Correct Size:** Choose the appropriate size disconnect tool from the set.
- 3 **Insert the Tool:** Insert the tool into the coupling, aligning the prongs with the release mechanism.
- 4 **Apply Pressure:** Gently apply pressure to the tool to release the coupling.
- 5 **Disconnect the Lines:** Once the coupling is released, carefully separate the lines.

ES-Instrucciones de funcionamiento

- 1 **Identifique el acoplamiento:** Localice el acoplamiento de conexión rápida en la línea de aire acondicionado o combustible.
- 2 **Seleccione el tamaño correcto:** Elija la herramienta de desconexión del tamaño adecuado del juego.
- 3 **Inserte la herramienta:** Inserte la herramienta en el acoplamiento, alineando las puntas con el mecanismo de liberación.
- 4 **Aplique presión:** Presione suavemente la herramienta para liberar el acoplamiento.
- 5 **Desconecte las líneas:** Una vez liberado el acoplamiento, separe las líneas con cuidado.


DE-Bedienungsanleitung

- 1 **Kupplung identifizieren:** Suchen Sie die Schnellkupplung an der Klimaanlage oder Kraftstoffleitung.
- 2 **Richtige Größe wählen:** Wählen Sie das passende Trennwerkzeug aus dem Set.
- 3 **Werkzeug einführen:** Führen Sie das Werkzeug in die Kupplung ein und richten Sie die Zinken am Entriegelungsmechanismus aus.
- 4 **Druck ausüben:** Üben Sie leichten Druck auf das Werkzeug aus, um die Kupplung zu lösen.
- 5 **Leitungen trennen:** Sobald die Kupplung gelöst ist, trennen Sie die Leitungen vorsichtig.

FR-Mode d'emploi

- 1 **Identifier le raccord :** Repérer le raccord rapide sur la conduite de climatisation ou de carburant.
- 2 **Choisir la taille appropriée :** Choisir l'outil de déconnexion de la taille appropriée dans le kit.
- 3 **Insérer l'outil :** Insérer l'outil dans le raccord, en alignant les broches avec le mécanisme de déverrouillage.
- 4 **Appliquer une pression :** Appuyer légèrement sur l'outil pour libérer le raccord.
- 5 **Déconnecter les conduites :** Une fois le raccord libéré, séparer soigneusement les conduites.

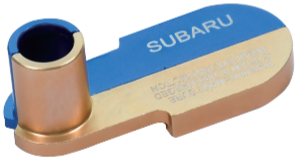

	3/4" GM Spring Heater Hose Disconnect		3/16" Duramax Spring Disconnect
	3/8" Spring Disconnect		1/2" Ranger/Explorer Spring Disconnect
	1/2" Ford Trans. Cooler Spring Disconnect		1/2" Dodge Oil Cooler Spring Disconnect
	5/16" Spring Disconnect		3/8" Flex Fuel Adapters
	Subaru Fuel Line Disconnect		5/8" Spring Disconnect
	3/8" Ford Trans. Cooler Spring Disconnect		7/8" Spring Disconnect
	Toyota/Nissan Spring Disconnect		



Support? Questions? Feedback?
Send us an Email: service@pesiko.com